
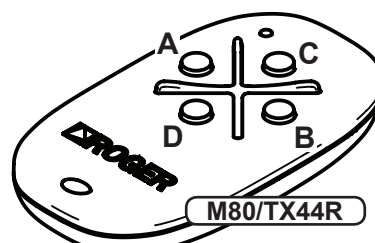
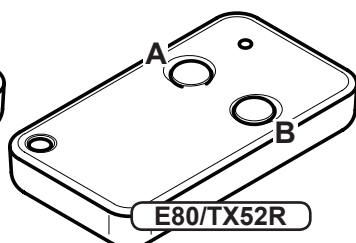


Пульты дистанционного управления E80/TX54R - E80/TX52R - M80/TX44R

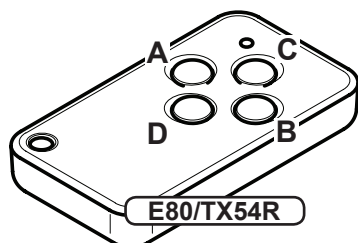

## Инструкция по эксплуатации.

### Функции кнопок.

Кнопки не имеют предустановленных настроек, и они могут быть записаны на любой канал радиоприемника.

### Копирование кода.

Пульты дистанционного управления серий E80, M80 позволяют копировать код от других пультов производства «Roger technology».

Для копирования кода выполните следующие действия:

1. На новом брелке одновременно нажать и удерживать кнопку на которую вы хотите записать код, и противоположно расположенную кнопку (A+ B или C+ D). После нажатия двух кнопок индикатор пульта мигает в течение 5 секунд.
2. Через 5 сек. индикатор перейдет в режим постоянного свечения. Далее удерживать нажатой только кнопку на которую необходимо записать код. При этом светодиод трижды медленно загорится.
3. В течение этого времени необходимо поднести мастер-брелок и передать сигнал (рис.1).

В подтверждение копирования кода светодиод на новом пульте кратковременно мигнет. Теперь вы можете отпустить все кнопки.

Настоятельно рекомендуется проверить скопированный код, подав сигнал к приемнику блока управления.

Если пульт не распознается, необходимо повторить процедуру. Если копирование кода не происходит, замените батарею и повторите процедуру.

### Замена батареек.

Для замены батареек удалить два винта на задней крышке с помощью отвертки (рис. 2). Обратите внимание, что полярность установки указана на держателе батареек.

## Запись кода пульта в память радиоприемника.

Когда приемник находится в режиме ожидания, кратковременно нажмите кнопку P1 или P2 канала, где вы хотите сохранить в памяти код передатчика. При отпускании кнопки соответствующий светодиод будет 3 раза медленно мерцать. В течение этого периода нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, код которого должен быть сохранен. Непрерывное горение диода на плате радиоканала указывает, что процедура записи прошла успешно.


Если индикатор трижды быстро мерцает, то это означает, что код пульта дистанционного управления ранее сохранен в памяти одного из каналов. После записи кода светодиод радиоканала трижды медленно вспыхнет в ожидании других процедур сохранения. Если никакие другие коды в это время передаваться не будут, приемник выйдет из режима программирования.

Нельзя сохранить один и тот же код на двух каналах приемника. Каждый код связан только с одним каналом.


## Технические характеристики

	E80/TX52R	E80/TX54R-M80/TX44R
Частота передачи радиосигнала	433,920 МГц	433,920 МГц
Модуляция	AM/ASK	AM/ASK
Мощность радиосигнала	100 мВт	100 мВт
Количество комбинаций кодов	65 536	65 536
Количество радиоканалов	2	4
Питание	3В, тип батареи CR2032 3V	3В, тип батареи CR2032 3V
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55°C	-25 ÷ +55°C
Радиус передачи сигнала	150м – в зоне прямой видимости	150м – в зоне прямой видимости


## Процедура копирования (рис.1)

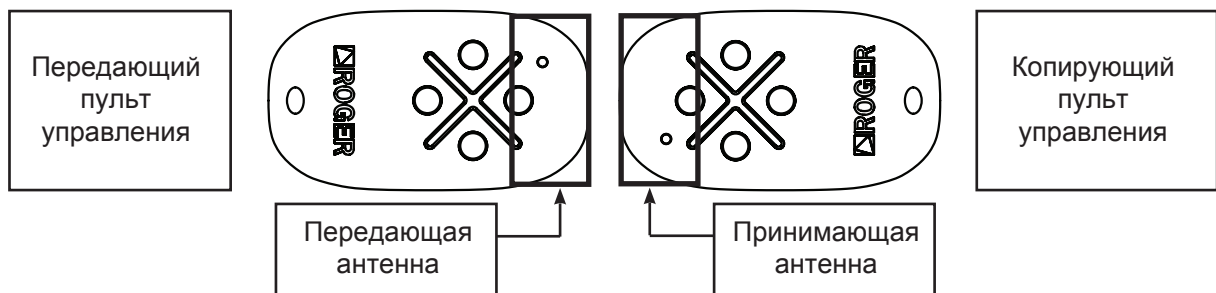

## Замена батареи (рис.2)

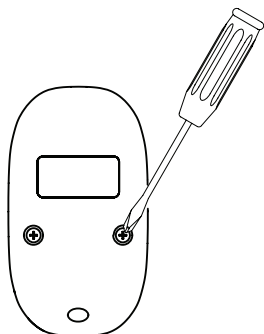

## Размеры (рис.3)

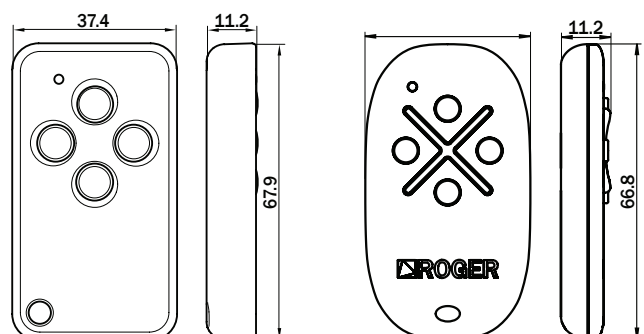

**ROGER TECHNOLOGY**

[www.rogertechnology.ru](http://www.rogertechnology.ru)